LIBRETTO ISTRUZIONI

BEAuty

per capsule
Lavazza Espresso Point
o compatibili 36mm

QUESTO PRODOTTO E' REALIZZATO IN ITALIA

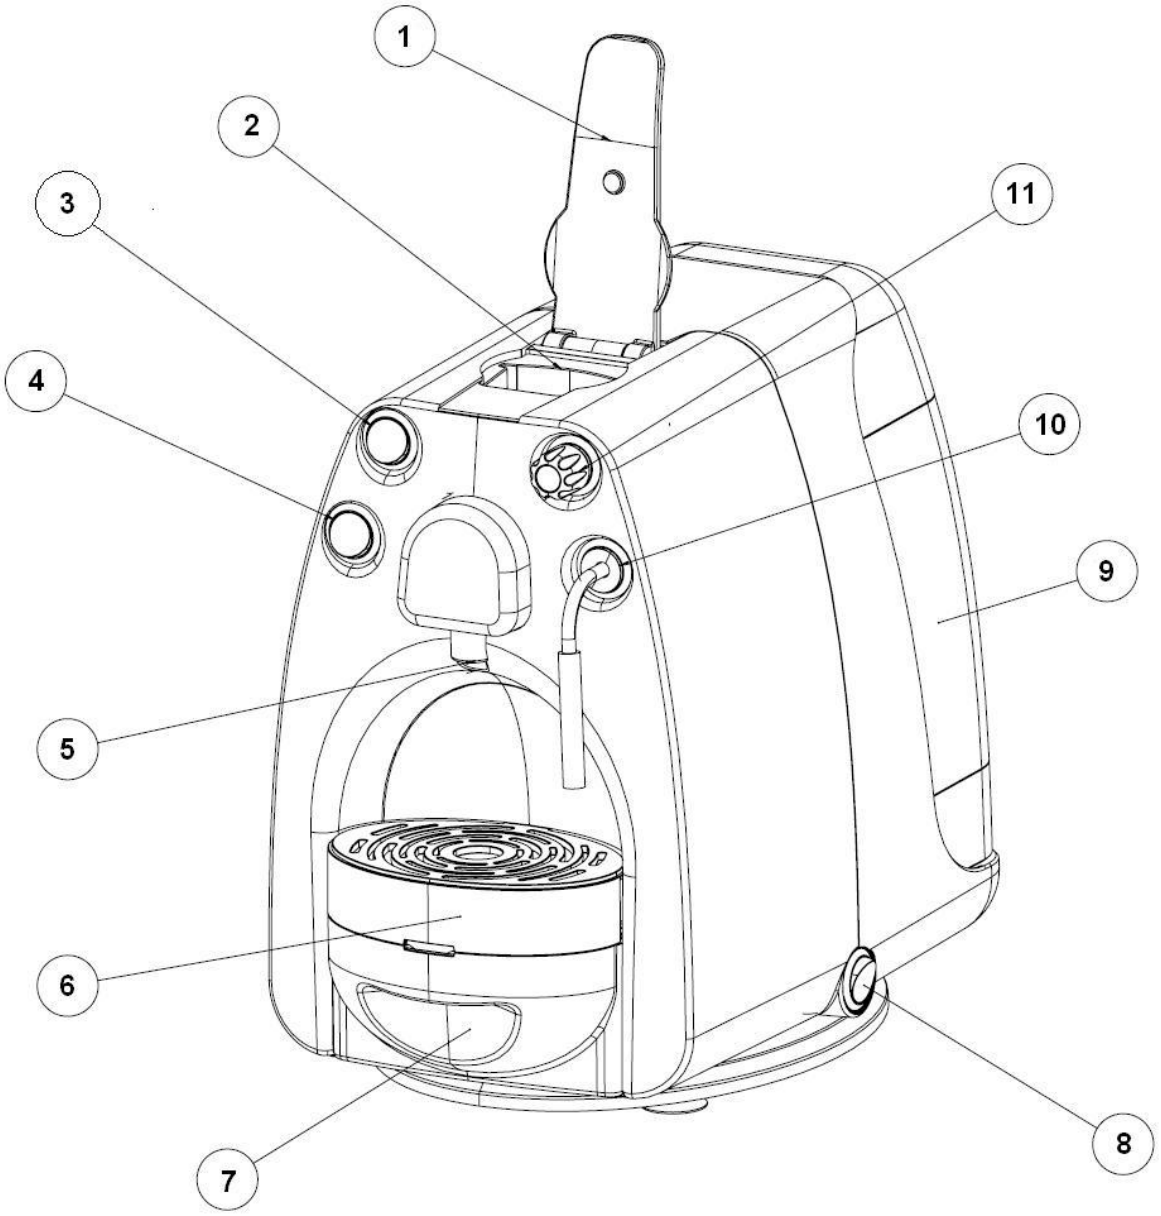

LEGENDA

01= Leva chiusura ;
02= Vano inserimento capsule
03= Interruttore vapore
04= Interruttore on/off caffè; spia riscaldamento ;
05= beccuccio uscita caffè;
06= griglia appoggia tazze e posizione tazza caffè;
07= Cassetto raccogli capsule e cassetto raccogli gocce
08= interruttore generale; spia generale macchina accesa
09= Serbatoio acqua;
10= Lancia vapoore
11= Manopola vapore

DATI TECNICI

- Dati elettrici:
- Potenza 230 Volt 50 Hz
- Potenza installata 1200 W
- Per altri dati vedi targa dati sul fondo macchina
- Capacità serbatoio: 1.3 lt ca.;
- Peso: 4.5 Kg c.ca
- Dimensioni d'ingombro: L185 x P297 x H277 mm
- Temperatura caffè in bicchiere: 74°C
- Temperatura di immagazzinamento: min. 5°C max 35°C

Le funzioni della macchina sono le seguenti:

- Erogazione caffè espresso con capsule apposite

CLASSIFICAZIONE DELL'APPARECCHIO ED USI CONSENTITI

Macchina adibita all'erogazione di caffè.
L'utilizzo di questo elettrodomestico è previsto in casa o applicazioni simili a:
- area di ristoro nei negozi, uffici ed altri ambienti lavorativi,
- agriturismi,
- in hotel, motel ed altri tipi di ambienti residenziali,
- ambienti tipo bed and breakfast.

INSTALLAZIONE

Prima di procedure alla installazione leggere accuratamente il paragrafo "AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA".
Aprire la scatola, sollevare l'apparecchio completo di protezioni, rimuoverle e posizionarlo su un piano stabile lontano da fonti di calore. Consigliamo di conservare il materiale d'imballaggio (scatola, separatori di cartone, sacchetti, ecc..) al fine di riutilizzarlo per successivi rimessaggi o trasporti.

Prima di collegare l'apparecchio all'impianto elettrico, accertarsi della presenza di un interruttore differenziale e della efficienza dell'impianto di messa a terra della rete elettrica. Verificare inoltre che i dati di targa sul prodotto (vedi adesivo sul fondo macchina) siano compatibili a quelli dell'impianto.

Riempire il serbatoio **9** con acqua fresca potabile naturale. Nel caso in cui l'acqua fosse calcarea, utilizzare acqua naturale senza calcare. Il filtro addolcitore non è fornito di serie; la macchina è predisposta per poterlo utilizzare; eventualmente richiederlo al rivenditore come accessorio.

ISTRUZIONI PER L'USO DELLA MACCHINA

Al primo utilizzo dell'apparecchio, estrarre il serbatoio, lavare con cura e riempire con acqua fresca. Riposizionare il serbatoio nella sua sede. Collegare la spina dell'apparecchio alla presa di corrente dell'impianto dotata di adeguata messa a terra.
Accendere la macchina premendo l'interruttore generale **8.**
Attenzione: verificare che le capsule da utilizzare non siano danneggiate. Le capsule deformate o rotte posso bloccarsi nell'apparecchio e danneggiarlo.

BREVI NOTE SUL FUNZIONAMENTO

Quando si accende la macchina tramite l'interruttore generale **8,** il tasto si illumina di arancione. Si illuminerà anche il led del tasto 4 e quando l'apparecchio è pronto all'uso questo led si spegnerà. Durante il funzionamento questo led si potrà accendere in quanto si dovrà ripristinare la temperatura corretta della caldaia. Anche in queste condizioni l'erogazione del caffè sarà ottimale.

ATTENZIONE:
al primo utilizzo o quando l'apparecchio rimane inutilizzato per lunghi periodi o rimane senz'acqua, è necessario, prima di erogare bevande, far fuoriuscire dalla macchina alcune tazzine di acqua premendo subito dopo l'accensione della macchina il tasto erogazione caffè..
Omettere questa operazione può causare un grave danneggiamento della macchina e l'immediato decadimento della responsabilità del costruttore sul funzionamento della medesima.

AVVERTENZA:
Durante questa fase, potrebbe sentirsi un leggero gorgoglio proveniente dall'impianto di erogazione, dovuto alla presenza nello stesso di un mix di aria e acqua.
Pertanto durante l'erogazione è possibile che alcune gocce possano scendere al di fuori della griglia del cassetto raccogli gocce.

Per ottenere un ottimo espresso è necessario accendere la macchina 5-10 minuti prima dell'utilizzo.

PREPARAZIONE DEL CAFFE' (Tasto 4)

Con il led del tasto 4 spento, posizionare la tazzina al centro della griglia **6** in corrispondenza dell'erogatore caffè, aprire la leva **1** , introdurre la capsula (facendo attenzione al verso di inserimento, che permette di inserire la capsula in una sola determinata posizione) nella apposita sede **2** e richiudere la leva in modo che la capsula venga inserita automaticamente nel meccanismo di erogazione caffè macchina. Se la leva non viene richiusa la macchina non eroga caffè.

Premere il pulsante **4** per iniziare l'erogazione e quando si desidera terminare premere nuovamente il tasto **4** in posizione STOP.

Nota: dopo l'uso aprire nuovamente la leva 1 in modo tale che la capsula venga espulsa alla fine di ogni erogazione.

ATTENZIONE:
l'apertura della leva deve essere effettuata solo per il tempo utile all'introduzione della stessa nell'apposita sede**.**
Evitare di toccare con le mani o altri oggetti estranei le parti non interessate al caricamento e di manomettere il portello capsula o altre parti in movimento. Non inserire nessun oggetto nel vano capsule.

IMPORTANTE:
non estrarre il cassetto raccogli gocce durante l'erogazione del caffè. Non aprire il portello inserimento capsule durante l'erogazione.

AVVERTENZA:
Il costruttore declina ogni responsabilità nel caso si verifichino danni causati dall'inosservanza delle suddette prescrizioni e per l'uso improprio dell'apparecchio.
Si consiglia, inoltre, un tempo massimo per l'erogazione caffè non superiore a 60 secondi.

CASSETTO RACCOGLI CAPSULE PIENO

IL contenitore capsule **7** contiene al massimo 6 capsule. Al raggiungimento di tale valore si deve svuotare il cassetto raccogli capsule. Riposizionare nuovamente il cassetto dopo averlo svuotato e poi si può continuare a erogare il caffè.
Svuotare anche il contenitore raccogli gocce 6 in quanto sarà sempre presente dell'acqua di scolo.

ATTENZIONE:
La macchina non si ferma anche se vengono erogati più di 6 caffè, pertanto prestare la massima attenzione nello svuotare la macchina prima del raggiungimento delle 6 capsule in quanto si potrebbero incastrare nel vano di espulsione.

Nota: Dal contenitore di raccolta capsule, quando lo si svuoterà, potranno cadere nel vano altre capsule presenti nel canale; pertanto attenzione a ripulire la zona del cassetto capsule prima di riposizionare il contenitore.

MANCANZA ACQUA

Quando si raggiunge il livello minimo dell'acqua la macchina non eroga più caffè. Riempire il serbatoio fino al livello MAX togliendo il serbatoio acqua per poi riposizionarlo. Se al momento dell'erogazione caffè non scende o viene avvertita una forte vibrazione con rumore sordo, verificare che il serbatoio sia inserito correttamente.

PULIZIA E MANUTENZIONE

PULIZIA DOPO L'USO
Prima di iniziare una qualsiasi operazione di pulizia togliere la spina della presa di corrente.

ATTENZIONE:
NON IMMERGERE MAI LA MACCHINA IN ACQUA!

Estrarre i cassetti raccogli gocce, raccogli cialde e griglia 6 – 7 smontarli e pulirli con un panno inumidito con acqua e asciugare con cura o lavare con acqua calda e detersivo per stoviglie tutte le parti asportate, risciacquare accuratamente e rimontare. Pulire anche la parte della macchina dove è appoggiato il raccogli gocce 7. Per eseguire queste operazioni, posizionare sempre la macchina su superfici sgrassate ed asciutte.

PERIODI DI INATTIVITA' DELLA MACCHINA

Dovendo lasciare l'apparecchio inutilizzato per un lungo tempo è consigliabile:
- Spegnerlo e scollegare il collegamento elettrico;
- Svuotare il serbatoio dell' acqua.

E' altresì consigliabile spegnere giornalmente l'apparecchio quando non utilizzato anche ai fini del risparmio energetico; infatti la macchina alla riaccensione riacquista rapidamente la temperatura d'esercizio ottimale (circa 4/5 minuti).

SERBATOIO DELL'ACQUA

Il serbatoio **9** deve essere pulito settimanalmente con detersivo liquido per piatti e risciacquato accuratamente.
L'acqua nel serbatoio deve essere sostituita ogni giorno. E' preferibile utilizzare un'acqua di buona qualità con un basso contenuto di minerali ma non acqua demineralizzata o distillata.

Nota: Il serbatoio dell'acqua può essere lavato anche in lavastoviglie.

FILTRO ADDOLCITORE (non incluso)

L'accessorio addolcitore sviluppato per questo apparecchio non è incluso nella confezione della macchina al momento dell'acquisto ma è possibile acquistarlo separatamente dal vostro rivenditore.

IMPORTANTE: è consigliabile l'utilizzo dell'addolcitore. I danni causati dal calcare sono esclusi dalla garanzia.

Il costruttore declina ogni responsabilità per danni causati dall'inosservanza da quanto riportato nel presente libretto di istruzioni.

IN CASO DI NECESSITA' E PER OPERAZIONI NON DESCRITTE IN QUESTO MANUALE RIVOLGERSI AL CENTRO DI ASSISTENZA PIU' VICINO.

Il costruttore si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento modifiche tecniche od estetiche per ragioni produttive o commerciali.

Il presente apparecchio è conforme alle direttive comunitarie 2006/95/EC e 2004/108/EC

Produttore:

Espresso Italia S.r.l.
Via delle Industrie, 10
23014 Andalo Valtellino (SO)
www.espressoitalia.it